



株式 会社フォーマック

〒984-0002

宮城県仙台市若林区卸町東三丁目3番17号 (第ニムスイビル1F)

TEL022(288)9009 FAX022(288)9123

製造元/株式会社ムスイ 総販売元/株式会社フォーマック

愛情点検

長年ご使用の調理器具の点検を!

ご使用の際このようなことはありませんか




・電気コードや差し込みプラグが異常に熱い。

- ・コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- ・製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ・自動的に切れるはずなのに切れない時がある。
- ・その他の異常・故障がある。

ご使用中止


故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセントから差し込みプラ グをはずして、必ず販売 店にご相談ください。



ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 調理以外の目的には、使用しないでください。 破損が確認された場合は使用を中止してください。

- ●製品改良に伴い仕様は一部変更する場合があります。
- ●製品写真は印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。

フォーマックは食生活を通して、お客様の健康・安全・安心を第一に考えます。

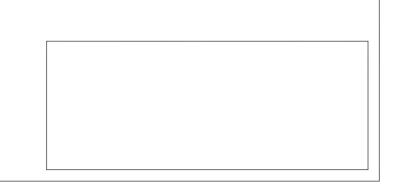

Multi Cutter Miracle



奥様の強い味方!! マルチカッターミラクル SU-5



株式 会社 フォーマック

MY LIFE HAPPY COOKING

料理のレパートリーが増えたら、家族のみんなの笑顔もふえました。

「ミル・ミキサー」と「おろし・とろろカッター」がセットになったパワー抜群のフードプロセッサー!! この一台で広がる料理のバリエーション。 自然と出てくる美味しいの笑顔!!



	ナイフカッター	(ミルカッター)
電力	AC100V 50/60Hz	
消費電力	200W	300W
定格時間 (連続使用時間)	15分 (2分)	
回 転 数	約1300回転/分	約1500回転/分
最 大 調 理 量	500g (ハンバーグの場合)	
外 形 寸 法	約 巾175×奥行305×高さ257mm	
質 量	約3.5kg	
コード長さ	約1.7m	
付 属 品	洗浄ブラシ(1個)	

肉団子と白菜のスープ する (ナイフカッター)

「材 料 豚肉・・・・・・120g 白菜・・・・・・・300g 春雨・・・・・・・20g ねぎ・・・・・・20g

塩・酒・化学調味料………少々

作り方

- ② ①とAの材料をナイフカッターで、約15秒動かし、手に水をつけて、大さじ1ずつ手にとり丸めます。
- 3 白菜はざく切りにします。
- 4 春雨は水につけてもどし、いくつか包丁を入れておきます。
- ⑤ 圧力鍋に4カップを入れ、白菜、春雨、肉団子、塩小さじ2、酒大さじ1、化学調味料を加え、フタを セットして強火にかけます。
- ⑥ 沸騰したら弱火にして5分間煮て、火を止め、水で冷やして圧力を下げます。フタを取り、味をみて 器に注ぎます。

きな粉ドリンク くだく (ミル・ミキサーカッター)

材 料 大豆……適宜 牛乳……200cc

作り方

- 2 ボトルにミル・ミキサーカッターを取り付け、①を入れ約1分動かして粉にします。
- ⑧ カップ一杯の牛乳に、コーヒースプーン1~2杯の②のきな粉を入れて、よくかきまぜて、飲みます。

くだく 豆腐・きな粉・だしの素

材 料	最大量	運転時間	下ごしらえ
大豆(生)	100g	2分	そのまま
大豆	100g	2分	よく炒ってさまします。
にぼし	30g	1分	約2cm程度にします。

多機能万能カッター

マルチカッター1台あれば、料理に欠かせない下ごしらえ からデザートまでプロ級のお料理!

キッチンの名脇役として大活躍。おいしさのレパートリーを 広げます。

1台で7役の強い味方

きざむ する まぜる おろす くだく ミキサー こねる

ここがポイント!

- 清涼感、高級感、耐久性のあるステンレス制ボトル。
- 電源コードは巻きとり式で楽々収納。
- 操作スイッチは3種類、マイコン機能搭載。
- DCモーター(直流モーター)を採用、パワフルな性能を実現。
- ジューサー機能採用。
- 自動停止プログラム(15分後には自動的に停止する安心設計です。)
- LEDランプ点灯。



運転中にふたを開けたり、容器(ボトル) および注入口の中に指、スプーン、はし など調理材料以外を入れないこと。





けがをする恐れがあります。

カッターは鋭利ですので直接手を触れない



けがの原因になります。

料理材料を取り出すときは、ヘラなどで取り 出してください。





けがをする恐れがあります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届く ところで使わないこと



やけど・感電・けがの恐れがあります。

安全保護スイッチレバーをふた以外で押さ ないでください。



けがをする恐れがあります。

故障を防ぐために

- ●火の近くでは使わない。
- ●調理以外の用途には使わない。
- ●かたい材料や粘りの強い材料を使わない。 (冷凍食品・氷・かたいバターなど。)
- ●最大量以上を調理しない。
- ●定格時間を超えて使わない。